GT-E3300V

คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สบางรายการ เนื้อหาที่ถูกต้องของเงื่อนไขการอนุญาต การบอกเลิกข้อเรียกร้อง การรับทราบ และประกาศใดๆ มีอยู่ในเว็บไซต์ opensource.samsung.com ของซัมซุง

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39325C
Thai. 07/2013. Rev. 1.0

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

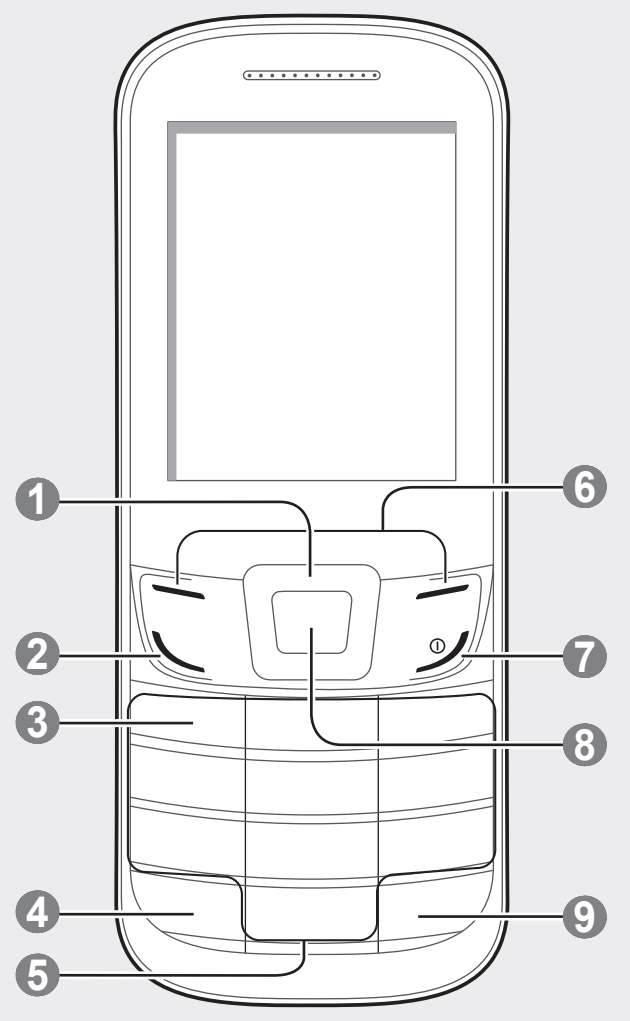

① **ปุ่มทิศทาง**
ในหน้าจอเมนู
ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนูต่างๆ

② **ปุ่มโทรออก**
ใช้เพื่อโทรออกหรือรับการโทรเข้าที่หน้าจอหลัก
ใช้เพื่อดูข้อมูลสายที่เพิ่งโทร สายที่ไม่ได้รับ หรือสายที่รับ

③ **ปุ่มข้อความเสียง**
ที่หน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงข้อความเสียง (กดค้างไว้)

④ **ปุ่มล็อกปุ่มกด**
ที่หน้าจอหลัก
ใช้ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

⑤ **ตัวอักษร-ตัวเลข**

⑥ **ปุ่มคำสั่ง**
ใช้สั่งงานตามที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอ

⑦ **ปุ่มเปิดปิดเครื่อง**
เปิดหรือปิดเครื่อง (กดค้างไว้), สิ้นสุดการโทร, ในหน้าจอเมนู ใช้ยกเลิกการป้อนข้อความและกลับสู่หน้าจอหลัก

⑧ **ปุ่มยืนยัน**
ที่หน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู
ในหน้าจอเมนู
ใช้เลือกและเน้นทางเลือกเมนู หรือยืนยันการป้อนข้อความ
ปุ่มอาจทำงานแตกต่างไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค

⑨ **ปุ่มรูปแบบปิดเสียง**
ที่หน้าจอหลัก เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้)

หน้าจอเครื่องของคุณแสดงตัวบ่งชี้สถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ:

ไอคอน	คำอธิบาย
?	ไม่มี SIM การ์ด
⊘	ไม่มีสัญญาณ
T.ıll	ความแรงของสัญญาณ
🔍	การค้นหาเครือข่าย
G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
E	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
3G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
🔋	แสดงระดับแบตเตอรี่
☎	กำลังใช้สาย
↪	เปิดใช้งานการโอนสาย
✉	มีข้อความตัวอักษร (SMS) ใหม่
✉	มีข้อความ MMS ใหม่
⊙⊙	ข้อความเสียงใหม่
✉	ข้อความ push ใหม่
!	เปิดใช้งานคุณสมบัติข้อความฉุกเฉิน
🔈	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
🔇	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
🖥	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
✱	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
⏰	ตั้งเวลาเตือนไว้
▶	การเปิดเล่นเพลงกำลังดำเนินอยู่
❚❚	การเปิดเล่นเพลงหยุดชั่วคราว
📻	เปิดวิทยุ FM
R	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
▤	ใส่การ์ดความจำแล้ว

การติดตั้ง SIM การ์ด และแบตเตอรี่

1. นำฝาครอบด้านหลังออก และใส่ SIM การ์ด

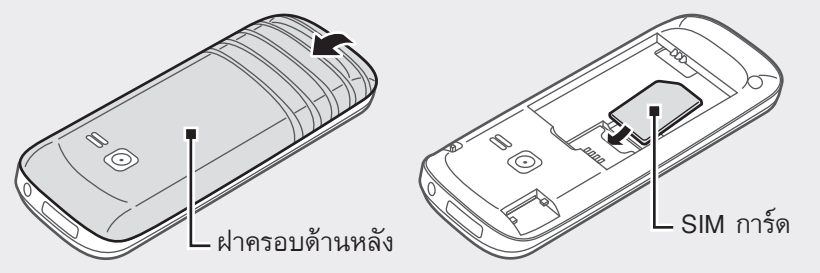

อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2. ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับคืน

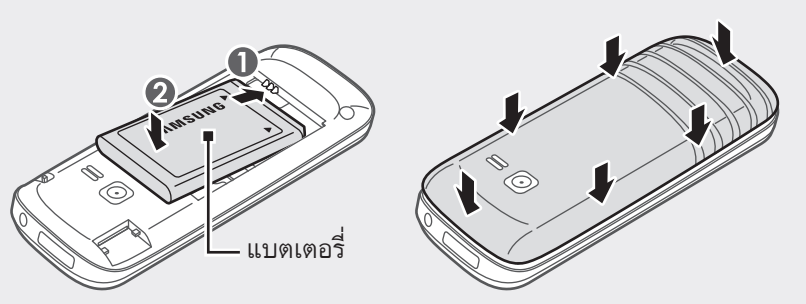

การชาร์จแบตเตอรี่

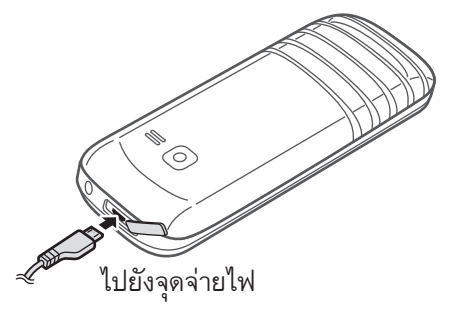

1. เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับ ช่องเสียบไฟ
2. หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย
- อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ

การใส่การ์ดความจำ

เครื่องนี้รองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 16 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

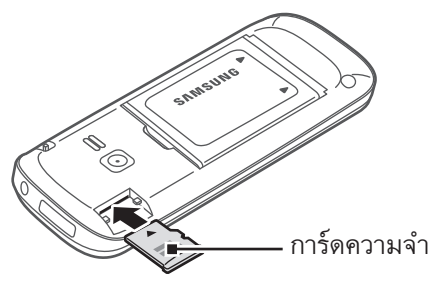

ใส่การ์ดความจำดังที่แสดงในภาพวาด

- การฟอร์แมตการ์ดความจำในคอมพิวเตอร์อาจทำให้การ์ดเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ห้ามใช้เครื่องมือแหลมคมเพื่อนำการ์ดความจำออกจากเครื่อง

การเปิดหรือปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

กดค้างไว้ที่ [⏻] และกรอก PIN และกด <**ยืนยัน**> หากจำเป็น

การปิดเครื่อง

กดค้างไว้ที่ [⏻]

หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

การเข้าถึงเมนู

เพื่อเข้าถึงเมนูหรือทางเลือกของเครื่อง

ปุ่มทิศทาง	ไปยังแต่ละเมนู
ปุ่มยืนยัน	เริ่มต้นเมนูหรือแอพพลิเคชั่น
<**เมนู**>	เปิดหน้าจอเมนู
<**กลับ**>	กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
[⏻]	ปิดเมนูหรือแอพพลิเคชั่น และกลับสู่หน้าจอหลัก

- เมื่อคุณเข้าถึงเมนูที่ต้องใช้ PIN2 คุณจะต้องใส่ค่า PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ละเมิดกฎหมาย

การกรอกข้อความ

การเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ

กด [**#**]	เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือสลับเป็นโหมดปกติ
กดค้างไว้ที่ [**#**]	สลับระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC โดยขึ้นกับภูมิภาค ผู้ใช้อาจใช้งานโหมดการป้อนได้เฉพาะบางภาษา
กด [**✱**]	สลับเป็นโหมดสัญลักษณ์
กดค้างไว้ที่ [**✱**]	เลือกโหมดการป้อนหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษร-ตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อกรอกข้อความทั้งคำ
2. หากคำที่แสดงนั้นถูกต้องแล้ว กด [**0**] เพื่อแทรกเว้นวรรค หากคำนั้นไม่ถูกแสดง กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขตามสมควรจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการจะแสดงบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษร-ตัวเลขตามสมควรเพื่อกรอกตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษร-ตัวเลขตามสมควรเพื่อกรอกสัญลักษณ์

คุณสมบัติอื่นสำหรับการป้อนข้อความ

กดปุ่มทิศทาง	เลื่อนเคอร์เซอร์
กดปุ่ม <**ลบ**>	ลบทีละตัวอักษร
กดค้างไว้ที่ <**ลบ**>	ลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว
กด [**0**]	แทรกเว้นวรรค
กด [**1**]	กรอกเครื่องหมายวรรคตอน

การโทรและการตอบรับการโทร

- เพื่อโทรออก ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์และกด [☎]
- เพื่อสิ้นสุดการโทร กด [⏻]
- เพื่อโทรซ้ำหมายเลขที่เพิ่งโทร กด [☎] เพื่อเลือกหมายเลข และกด [☎] อีกครั้งเพื่อโทรด้วยหมายเลขนั้น
- เพื่อโทรโดยใช้สมุดโทรศัพท์ กด <**เมนู**> → **รายชื่อ** เลือกรายชื่อและกด [☎]
- เพื่อตอบรับการโทร กด [☎]

การส่งและการดูข้อความ

<**เมนู**> → **ข้อความ**

การส่งข้อความ

1. กด **เขียนข้อความ**
2. กด **เพิ่ม** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
3. เลือกรายชื่อและกด **เพิ่ม**
   หรือกรอกหมายเลขของรายชื่อ
4. เลื่อนลงและกรอกข้อความตัวอักษร
   โปรดดู "การกรอกข้อความ"
5. เพื่อแนบไฟล์พร้อมข้อความ กด <**ตัวเลือก**> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเลือกไฟล์
6. กด **ส่ง**

การดูข้อความ

กด **ข้อความเข้า** และเลือกข้อความที่จะอ่าน

การจัดการรายชื่อ

บันทึกข้อมูลเช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสวนตัวในหน่วยความจำของเครื่อง SIM การ์ด หรือการ์ดความจำ

<**เมนู**> → **รายชื่อ**

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในหน่วยความจำได้โดยกด <**เมนู**> → **รายชื่อ** → <**ตัวเลือก**> → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อไปยัง** และเลือกตำแหน่งในการ์ดความจำ

การเพิ่มรายชื่อ

1. กดปุ่มยืนยัน → เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำ (หากจำเป็น)
2. กรอกข้อมูลรายชื่อและกดปุ่มยืนยัน หรือกด <**ตัวเลือก**> → **บันทึก**

การแก้ไขรายชื่อ

1. เลือกรายชื่อและกดปุ่มยืนยัน
2. แก้ไขรายการและกดปุ่มยืนยัน หรือกด <**ตัวเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึก

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อ และกด <**ตัวเลือก**> → **ลบรายชื่อ**

การใช้งานกล้องถ่ายรูป

<**เมนู**> → **กล้องถ่ายรูป**

การถ่ายรูป

1. หันเลนส์ไปยังเป้าหมายและปรับค่าต่างๆ โดยกด <**ตัวเลือก**>
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การบันทึกวีดีโอ

1. กด <**ตัวเลือก**> และเลือก **กล้องวีดีโอ**
   หรือกด [1] เพื่อเปลี่ยนจาก **กล้องถ่ายรูป** เป็น **กล้องวีดีโอ**
2. หันเลนส์ไปยังเป้าหมายและปรับค่าต่างๆ โดยกด <**ตัวเลือก**>
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
4. กด <**หยุด**> เพื่อจบการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การดูรูปภาพและวีดีโอ

ที่หน้าจอหลัก กด <**เมนู**> → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ** และเลือกรายการที่จะดู

การฟังเพลง

<**เมนู**> → **เพลง**

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มยืนยัน	เล่น หยุดพัก หรือเล่นเพลงต่อ
ปุ่มทิศทาง	• ซ้าย: ข้ามไปเพลงก่อนหน้า (กด) หรือสแกนถอยหลัง (กดค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปเพลงถัดไป (กด) หรือสแกนเดินหน้า (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง
1	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
2	เปิดหรือปิดโหมดสุ่ม

การเข้าชมเว็บ

<**เมนู**> → **Opera Mini**

เมื่อผู้ใช้เข้าถึง **Opera Mini** เป็นครั้งแรก ผู้ใช้อาจได้รับคำถามให้สร้างแฟ้มประวัติอินเตอร์เน็ต

การเลื่อนดูหน้าเว็บ

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มทิศทาง	เลื่อนขึ้นหรือลงภายในหน้าเว็บ
ปุ่มยืนยัน	เลือกรายการ
<**กลับ**>	กลับสู่หน้าก่อนหน้า
<**เมนู**>	เปิดทางเลือกเบราว์เซอร์

สร้างบุ๊กมาร์กจากเว็บเพจ

1. กด <**เมนู**> → **บุ๊คมาร์ค** → <**จัดการ**> → **เพิ่ม**
2. กรอกรายละเอียดและกดปุ่มยืนยัน

การใช้งานการเตือน

<**เมนู**> → **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**

การตั้งค่าการเตือน

1. กด <**สร้าง**>
2. กรอกรายละเอียดและกด <**บันทึก**>

การหยุดการเตือน

เมื่อการเตือนดังขึ้น

- กด <**ยืนยัน**> เพื่อหยุดการเตือน
- กด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนภายในช่วงเวลาเตือนซ้ำ

การลบการเตือน

เลื่อนไปยังรายการและกด <**ตัวเลือก**> → **เลิกใช้งานการเตือน**

การฟังวิทยุ FM

<**เมนู**> → **วิทยุ FM**

การเปิดใช้งานวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
3. กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มต้นการปรับหาช่องอัตโนมัติ
   ผู้ใช้อาจถูกขอให้เริ่มต้นการปรับหาช่องอัตโนมัติขณะที่เข้าถึงวิทยุ FM เป็นครั้งแรก
4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ปุ่มทิศทาง	• ซ้าย/ขวา: ปรับความถี่แบบละเอียด ค้นหาสถานีถัดไปที่มีอยู่ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง

การเพิ่มสถานีวิทยุในรายการที่ชื่นชอบ

1. เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง
2. กด <**ตัวเลือก**> → **เพิ่มใน** → **รายการที่ชอบ**
3. กำหนดปุ่ม และกด <**เลือก**>

การใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

<**เมนู**> → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**

เปิดคุณสมบัติบลูทูธ

1. กด <**ตัวเลือก**> → **การตั้งค่า** และตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **เปิด**
2. ตั้งค่า **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** เพื่ออนุญาตให้เครื่องอื่นสามารถค้นพบเครื่องนี้ได้

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1. กดปุ่มยืนยันเพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น
2. เลือกเครื่องและกดปุ่มยืนยัน
3. กด <**ใช่**> เพื่อจับคู่ PIN ให้ตรงกันระหว่างเครื่อง
4. เมื่ออุปกรณ์เครื่องอื่นยอมรับการเชื่อมต่อแล้ว การจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์

ผู้ใช้อาจต้องใส่ PIN เอง ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์

ปิดคุณสมบัติบลูทูธ

เลือก <**ตัวเลือก**> → **การตั้งค่า** และตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **ปิด**

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติบลูทูธ

1. เลือกรายการที่จะส่งจากแอพพลิเคชั่นของเครื่องส่วนตัว
2. กด <**ตัวเลือก**> → **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**

การกำหนดค่าของเครื่องเอง

การตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการทำงานของแอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่น เปลี่ยนค่าเพื่อกำหนดค่าของเครื่องเอง สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การสั่งการโทร และอื่นๆ อีกมากมาย

<**เมนู**> → **การตั้งค่า**

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบ	เปลี่ยนชนิดการเตือน, เสียงเรียกเข้า, ระดับเสียง ฯลฯ
จอภาพ	ปรับเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์, ชุดรูปแบบ, ความสว่าง ฯลฯ
เวลาและวันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ของเครื่อง
โทรศัพท์	เปลี่ยนภาษาของเครื่อง ฯลฯ
โทร	ตั้งค่าปฏิเสธอัตโนมัติ โหมดการตอบรับ การโอนสาย การโทรหลอก ฯลฯ
ตัวจัดการแบ็กอัพ	สำรองหรือเรียกคืนข้อมูล
ระบบป้องกัน	ตั้งค่าการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
การเชื่อมต่อ PC	ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบเครือข่าย
หน่วยความจำ	ล้างหน่วยความจำ จัดการการ์ดความจำ หรือตั้งค่าตำแหน่งปกติของหน่วยความจำ
ตั้งใหม่	ตั้งค่าเครื่องใหม่

ปรับค่ารูปแบบเสียง

<**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**

เพื่อสลับไปเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกจากรายการ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. เลื่อนไปที่รูปแบบ และกด <**แก้ไข**>
2. กด **เสียงเรียกโทรปกติ**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าและกดปุ่มยืนยัน

การเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ

1. เลื่อนไปที่รูปแบบ และกด <**แก้ไข**>
2. กด **ชนิดการเตือนข้อความ**
3. เลือกเสียงและกดปุ่มยืนยัน

ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า

1. เลื่อนไปที่รูปแบบ และกด <**แก้ไข**>
2. กด **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
3. ปรับระดับเสียง และกด <**บันทึก**>

ปรับระดับเสียงของเสียงพูดระหว่างการโทร

ในระหว่างการโทร กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

การสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลเช่นรายชื่อ ข้อความ ปฏิทิน และงานไปยังการ์ดความจำ เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้จะต้องมีการติดตั้งการ์ดความจำ

<**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **ตัวจัดการแบ็กอัพ**

การสำรองข้อมูล

กด **แบ็กอัพ** เลือกรายการที่จะสำรองข้อมูลและกด <**แบ็กอัพ**>

การคืนค่าข้อมูล

กด **คืนค่า** เลือกรายการที่จะเรียกคืนข้อมูลและกด <**คืนค่า**>

ข้อมูลความปลอดภัย

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

ข้อมูลความปลอดภัยประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน

คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้

อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดได้

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือระเบิดได้

ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนอง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต

- การใช้งานแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และยังอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณและได้รับการรับรองโดยซัมซุง แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก

จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง

- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องที่เมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
- หลักเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่ความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้รับอันตราย

- หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- อุณหภูมิที่เกินปกติอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่แบบชั่วคราวหรือถาวร
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องทำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติและอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- เด็กและสัตว์อาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

ข้อควรระวัง

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
- การใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล LTE อาจทำให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์อื่น เช่นอุปกรณ์เสียงและโทรศัพท์

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล อากาศยาน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม.
- เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น
- ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่
- บนอากาศยาน การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจรบกวนอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศยานได้ ให้ปิดอุปกรณ์ระหว่างการนำเครื่องขึ้นและลง หลังจากนำเครื่องขึ้น คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รับการอนุญาตโดยบุคลากรบนเครื่องบิน
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

ห้ามใช้งานอุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เช่นระบบเสียงหรือเสาวิทยุ

คลื่นความถี่วิทยุอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้

ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

หากคุณสังเกตพบกลิ่นหรือเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากแบตเตอรี่ หรือหากคุณเห็นควันหรือของเหลวไหลออกจากอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและนำไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาณ และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ”หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- โทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว

ให้ใช้ความใส่ใจและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างเหมาะสม

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

- ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดของรถ)
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 °C ถึง 45 °C

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาด
- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณโดยฝาครอบด้านหลังถูกถอดออก

แบตเตอรี่อาจร่วงหล่นจากเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที
- หากบุคคลใกล้ชิดคุณมีอาการเป็นลมหรือหน้ามืดระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานอุปกรณ์
- หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่นมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกหรือมึนงง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและปรึกษาแพทย์
- เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเมื่อยล้า ให้พักการใช้งานบ่อยๆ ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะกำลังเดินอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง
- ห้ามใช้งานหูฟังระหว่างการขับขี่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยขึ้นกับท้องที่ของคุณ

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

- เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
- หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่นหรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือทำงานผิดพลาด
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
- เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- ถอดเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น
- การปล่อยให้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานอาจลดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพได้ และอาจทำให้แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติหรือระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ความเสียหายหรือประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้การรับประกันโดยผู้ผลิตสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์ของคุณอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ชิ้นส่วนและการซ่อมแซมบางส่วนได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง
- ห้ามปกคลุมบริเวณเสาอากาศด้วยมือหรือวัตถุอื่นใด สิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมด

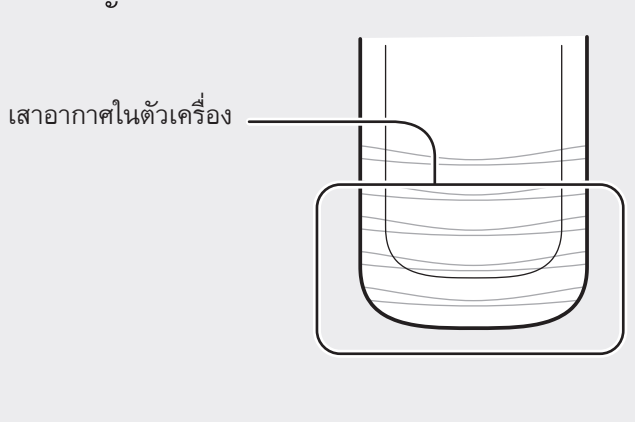

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ปิดอุปกรณ์ก่อนการถอดแบตเตอรี่ หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดเครื่องอยู่ อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สีของอุปกรณ์เปลี่ยนไปหรือทำให้ด้านนอกอุปกรณ์สึกกร่อน หรืออาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

จับถือ SIM การ์ด การ์ดความจำ หรือสายเชื่อมต่อด้วยความระมัดระวัง

- เมื่อใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายนั้นให้ถูกด้าน
- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
- การฝืนใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายด้วยแรง หรือการใส่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแจ็คเอนกประสงค์หรือส่วนอื่นๆของอุปกรณ์ได้

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ให้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

มัลแวร์และไวรัส

เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากมัลแวร์และไวรัส ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ การใช้งานเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียข้อมูลที่อาจไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน

- อย่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ไม่รู้จัก
- อย่าเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ลบข้อความที่น่าสงสัยหรืออีเมล์จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
- กำหนดรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
- ปิดการใช้งานคุณสมบัติไร้สาย เช่นบลูทูธ เมื่อไม่ใช้งาน
- หากอุปกรณ์มีลักษณะการทำงานไม่ปกติ ให้รันโปรแกรมแอนตีไวรัสเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- รันโปรแกรมแอนตีไวรัสในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นและไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่
- ติดตั้งโปรแกรมแอนตีไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้งานโปรแกรมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- อย่าแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.710 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆเมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

CE 0168